

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### Função

Acabamento em louças sanitárias.

### Aplicação

Compatível com todas as louças ovais convencionais do mercado.

### Cores

Branco, Cinza, Preto, Areia



## 2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	Polímeros de engenharia, elastômeros
<b>Compatibilidade</b>	Louças ovais convencionais
<b>Dimensões</b>	432 x 380 x 30mm
<b>Distância entre furos</b>	15 a 16,5cm
<b>Peso</b>	0,546 kg
<b>Conteúdo</b>	1 assento oval 2 parafusos 2 porcas
<b>Validade</b>	Indeterminada
<b>Padrão do assento</b>	Rígido

## 3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



1. Remova a tampa (1) do assento (2);



2. Posicione o pino do assento para ambos os lados no eixo do aro e remonte a tampa. Atente para que a seta indicativa de montagem localizada no pino de fixação esteja direcionada para frente da louça;



3. Posicione os componentes: pino de fixação (3) e porca do pino de fixação (4);



4. Posicione o assento Viqua sobre a louça;



5. Dê o aperto final nas porcas.


#### 4. CÓDIGOS

Item	Descrição
1540004	Assento Sanitário Oval Simples Branco
1540005	Assento Sanitário Oval Simples Cinza
1540006	Assento Sanitário Oval Simples Preto
1540007	Assento Sanitário Oval Simples Areia

#### 5. EMBALAGEM

<b>Individual</b>	38 x 43,2 x 3 cm
<b>Master</b>	41 x 26 x 44,6 cm
<b>Quantidade por caixa Master</b>	6 unidades

#### 5. DIMENSÕES

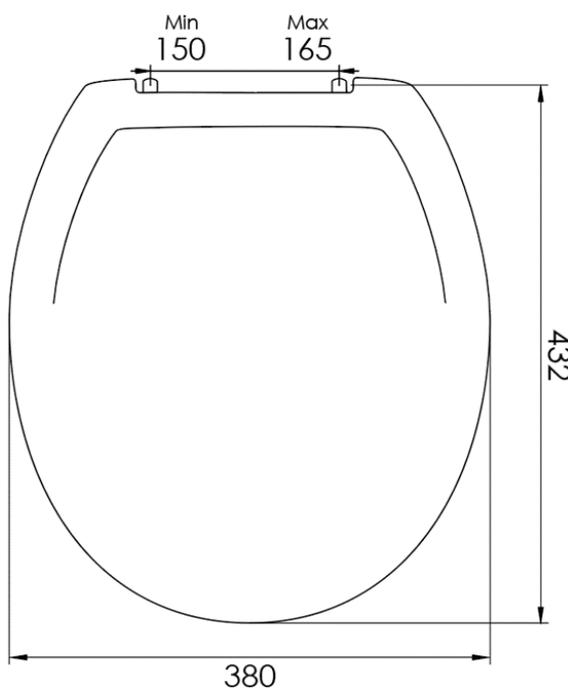

#### 6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 12 meses contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.